

# **digital • dictation**

**Bedienungsanleitung  
Version 1.12  
Mai 2005 /CB update**

# EINLEITUNG

Digital Dictation ist ein umfassendes Software/Hardware-Paket für Microsoft Windows™ zur Steuerung der Wiedergabe von digitalen Audiodateien über das mitgelieferte Digital Dictation Fußpedal plus Software.

DD1 ist die perfekte Ergänzung zu den Marantz Professional Solid State Recordern, wie z. B. PMD670/671, für alle Anwendungen, bei denen Sprache aufgenommen und niedergeschrieben wird.

Mit der Digital Dictation Software können digitale Dateien, die z. B. mit dem PMD670/671 aufgenommen wurden, über einen Microsoft Windows PC abgespielt werden, wobei das mitgelieferte Fußpedal auf genau die gleiche Weise wie bei einem normalen Diktiergerät zur Steuerung des Transports dient.

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet die einzelnen Schritte zur Installation der Software, die Beschreibung der einzelnen Funktionen und Problemlösungen bei Fehlermeldungen.

Weitere Informationen unter: <http://www.dig-dictation.com>

## **I NHALTSANGABE**

1	Systemanforderungen .....	4
2	Installation .....	5
3	Deinstallation Digital Dictation.....	12
4	Digital Dictation Bedienungsanleitung .....	14
4.1	Funktion mittleres Pedal .....	15
4.2	Funktion linkes Pedal .....	16
4.3	Funktion rechtes Pedal .....	16
5	Winamp Funktionen .....	17
6	Digital Dictation TPS Control .....	18
7	Problemlösung .....	19

# 1 SYSTEMANFORDERUNGEN

Systemanforderungen für die Digital Dictation Software:

Pentium II 400 oder höher.  
64 Mb memory (128Mb für Windows XP).

10 Mb freie Hard Disk.  
1 freier USB port.

Digital Dictation ist kompatibel mit:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

Ältere Versionen wie:

- Microsoft Windows 3.1x
- Microsoft Windows 95
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows ME
- Microsoft Windows NT
- 

Werden nicht unterstützt.

# 2 INSTALLATION

Erster Schritt:

Bitte schließen Sie das Fußpedal an einen freien USB Port an Ihrem Rechner an. Windows wird das Fußpedal automatisch registrieren.

Um Digital Dictation zu installieren, müssen Sie Administratorrechte haben. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Bitte legen Sie die beiliegende CD in das CDROM oder DVDROM Laufwerk ein. Das folgende Fenster erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen Sie die CDROM und klicken Sie "autorun.exe".



Sie können unter folgenden 4 Optionen auswählen:


- Install Digital Dictation  
startet die Installation
- View Manual  
öffnet Handbuch als PDF
- Visite Website  
Öffnen der Digital Dictation website
- Quit  
Beenden der installation.

Öffnen Sie "**Install Digital Dictation**" um Digital Dictation auf Ihrem Computer zu installieren.

## Digital Dictation


---

Zur Begrüßung erscheint folgendes Fenster:

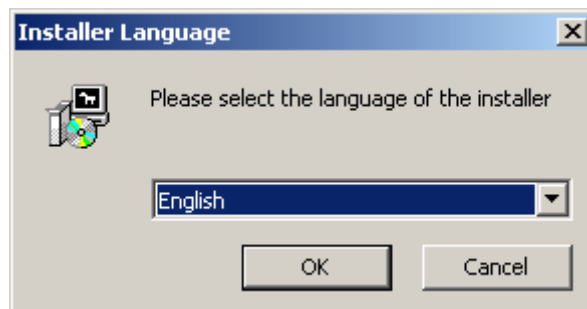

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie um fortzufahren mit **“OK”**.

Digital Dictation Lizenzabkommen:

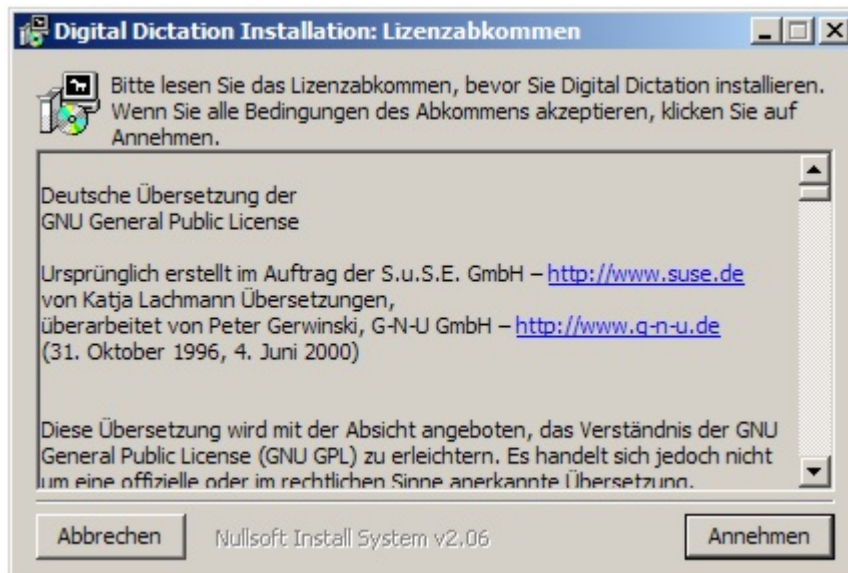


Durch scrollen können Sie den kompletten Text sichten.  
Bestätigen Sie mit **“Annehmen”** um fortzufahren.

## Digital Dictation

---


Nachfolgend können Sie auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen.

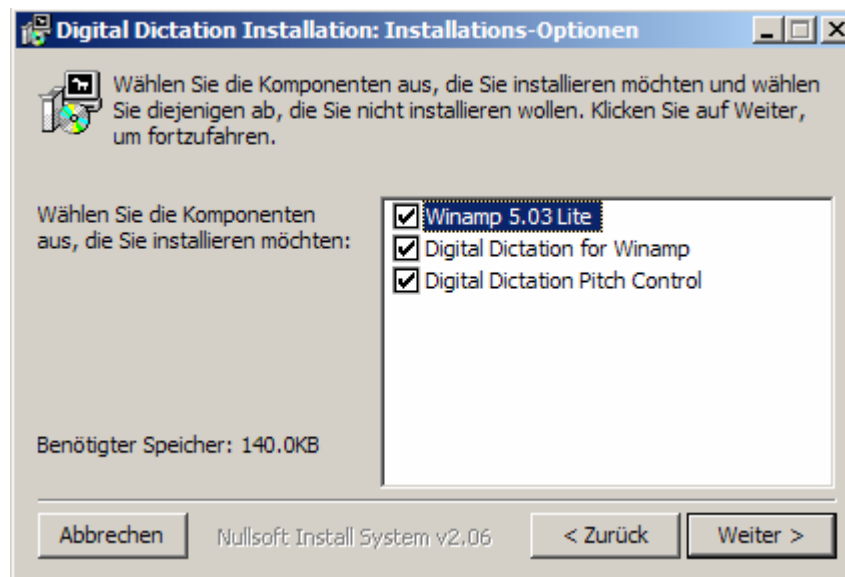

Wenn Winamp bereits installiert ist, kann dieser Punkt übersprungen werden.


Klicken Sie "**Weiter >**".

Digital Dictation wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Wir empfehlen, in diesem Fenster keine Änderungen durchzuführen, da Digital Dictation andererseits nicht korrekt installiert wird.

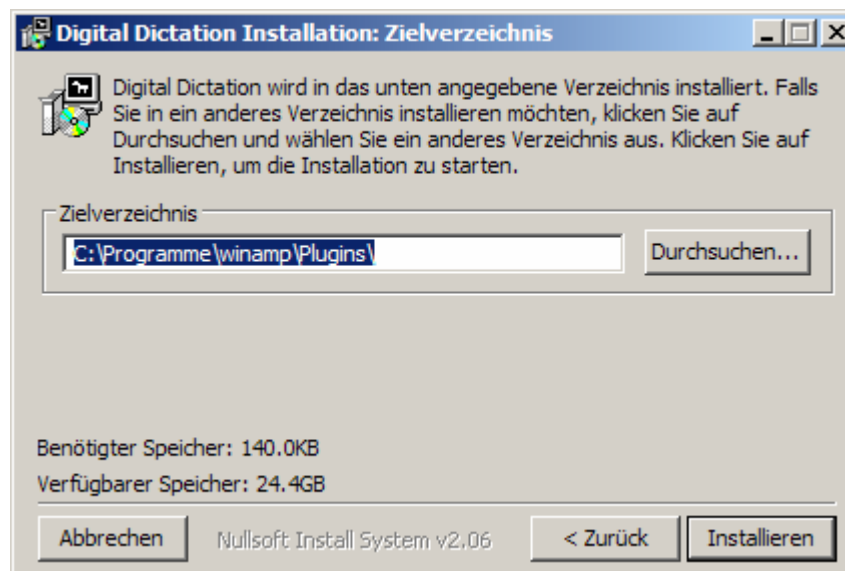


Klicken Sie "**Installieren**".

Winamp Installation Lizenzabkommen (License Agreement):

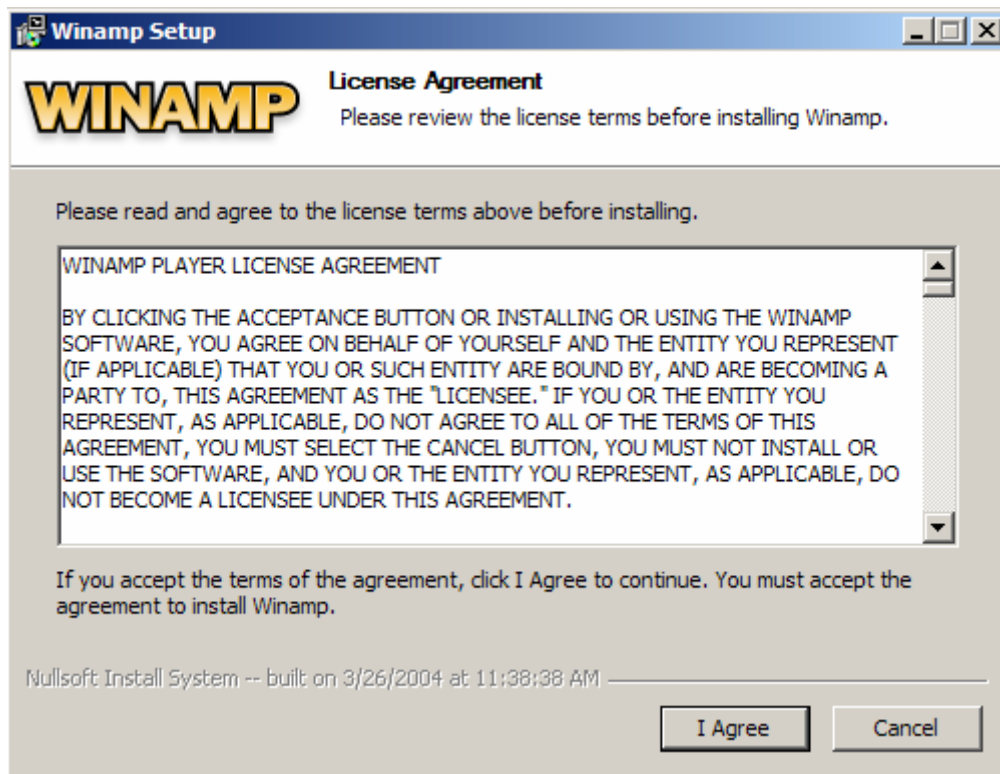

Klicken Sie **"I Agree"**.


Die nächste Ansicht zeigt Installationsoptionen. Wir empfehlen, keine Änderungen durchzuführen.

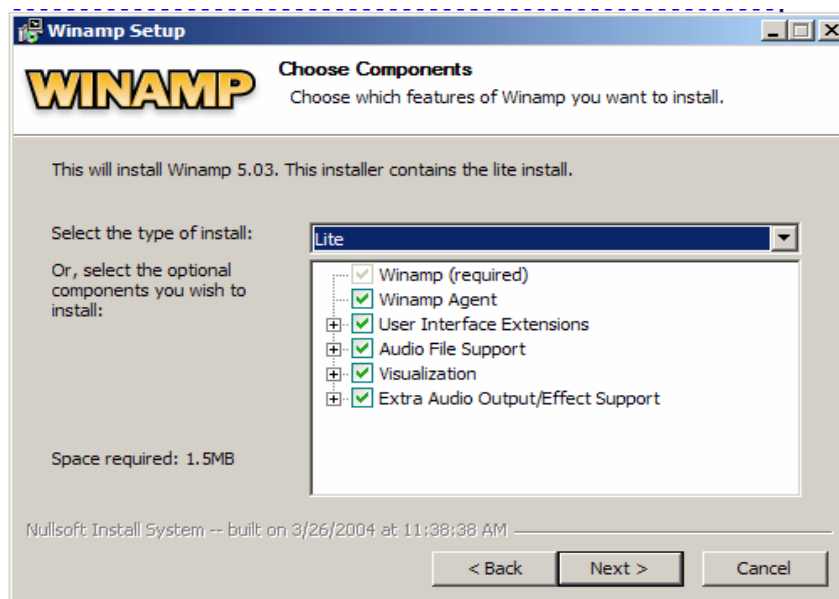


Klicken Sie **"Next >"**.

### Winamp Installation Folder:

wir empfehlen, in diesem Fenster keine Änderungen durchzuführen, da Digital Dictation andererseits nicht korrekt installiert wird.

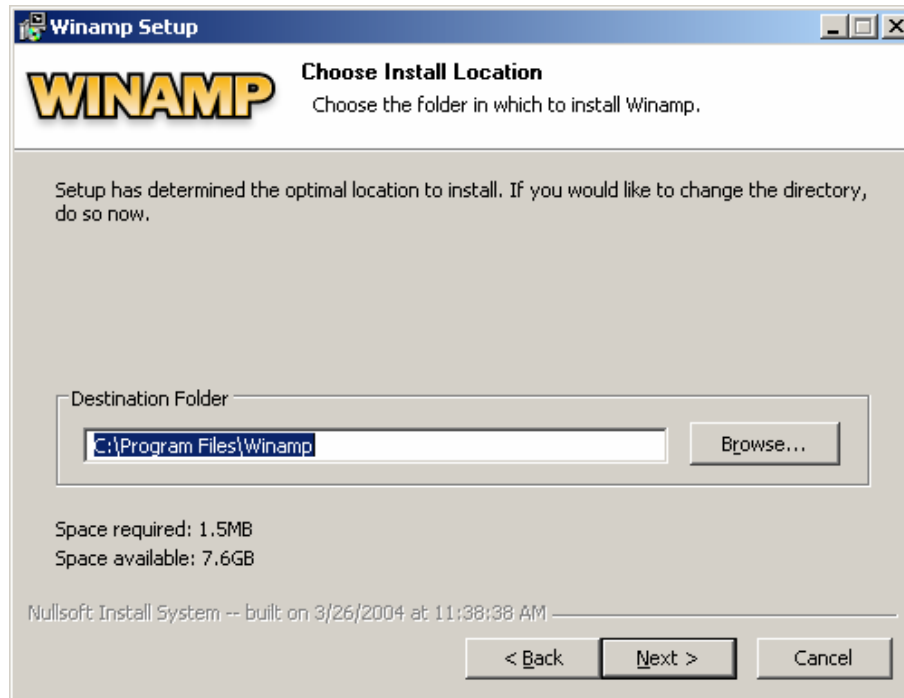


Klicken Sie "**Next >**".

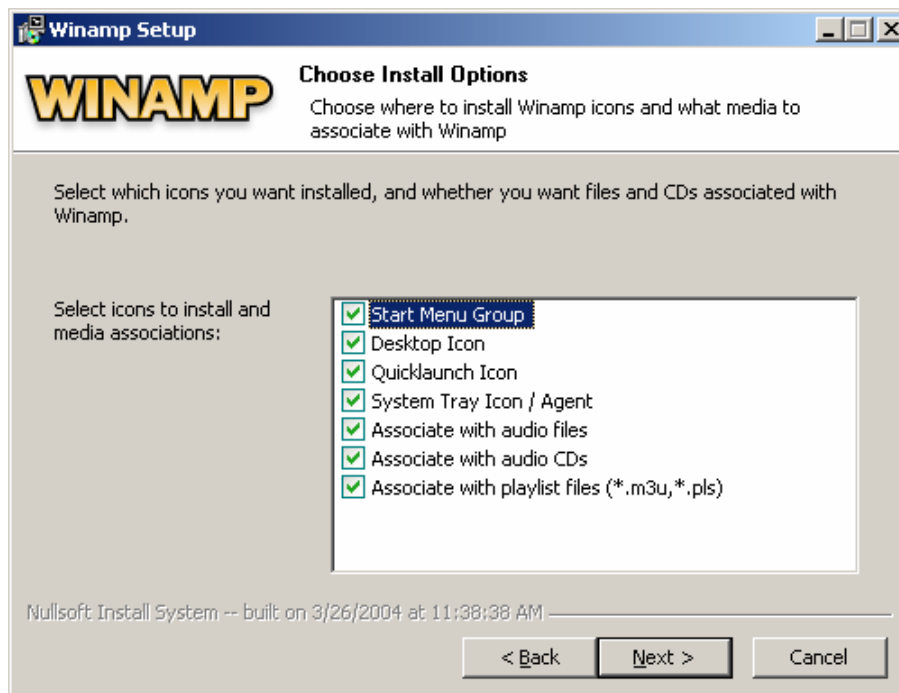


Klicken Sie "**Next >**".

Winamp wird installiert. Bevor die Installation abgeschlossen ist erscheint folgende Ansicht:

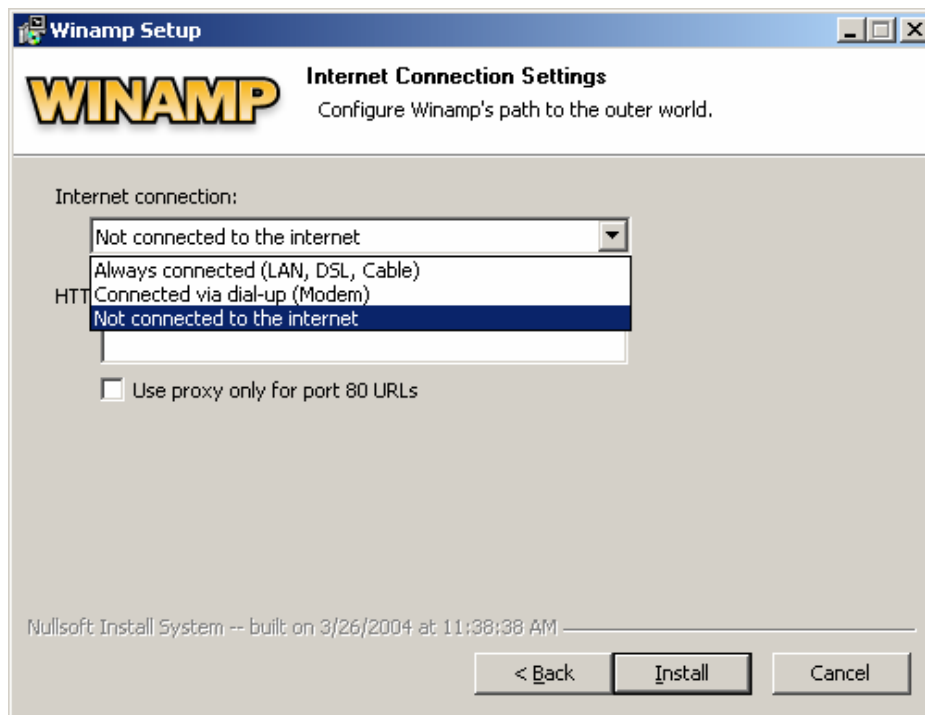

Wählen Sie **"Not connected to the internet"** und klicken Sie **"Install"**.

Winamp ist installiert. Kehren Sie nun zur Installation des Digital Dictation zurück.

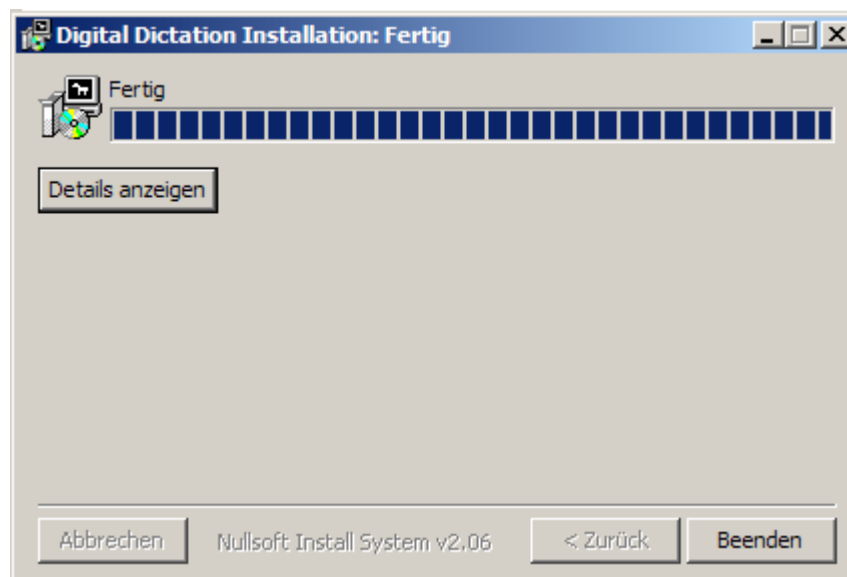


Klicken Sie **"Beenden"**.

## Digital Dictation

---


Wenn Sie den Winamp Installation folder geändert haben, sollten Sie ebenfalls den Digital Dictation Installation folder ändern. Der Digital Dictation installation folder befindet sich in dem plugins Verzeichnis des Winamp Installationsverzeichnis.

Wenn Sie keinerlei Änderungen durchgeführt haben, klicken Sie „**Install**“.

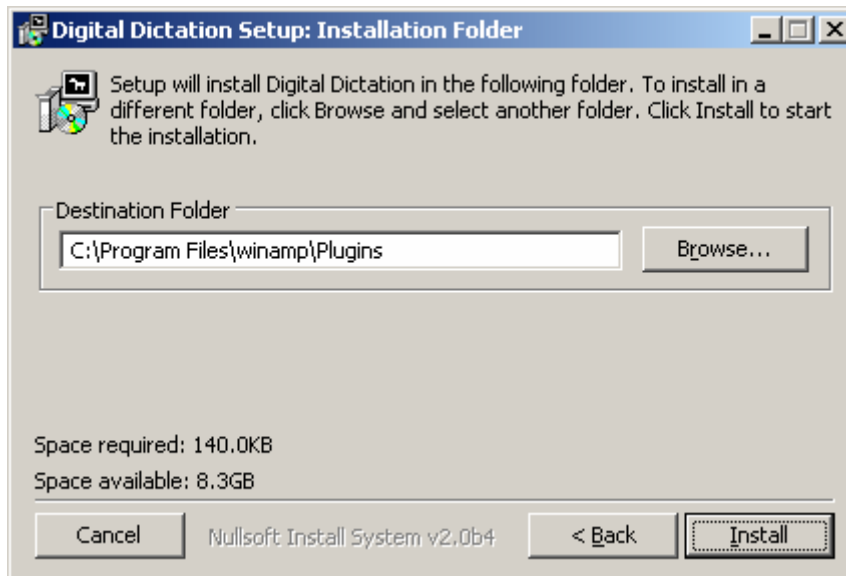


### 3 DEINSTALLATION DIGITAL DICTATION

Um Digital Dictation zu deinstallieren klicken Sie:  
Start -> Programme -> Winamp -> Uninstall Digital Dictation.

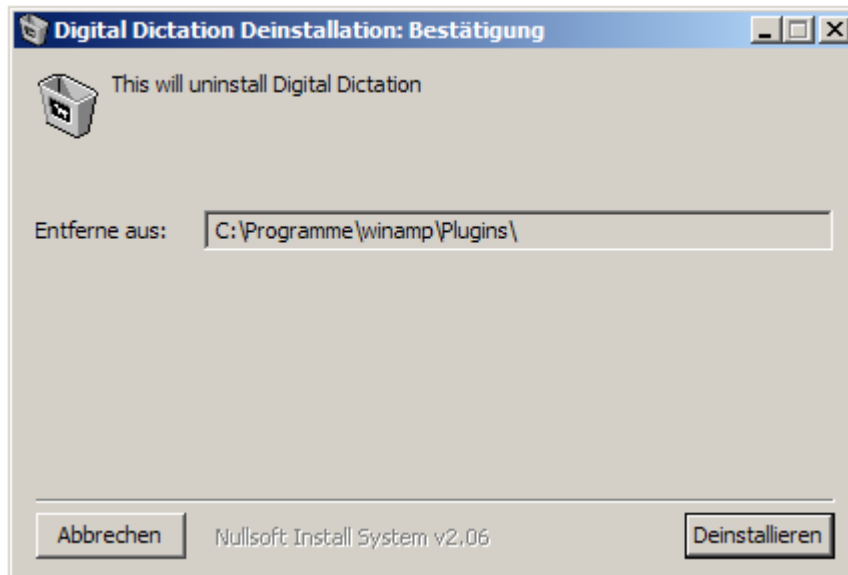


Klicken Sie "**Deinstallieren**".

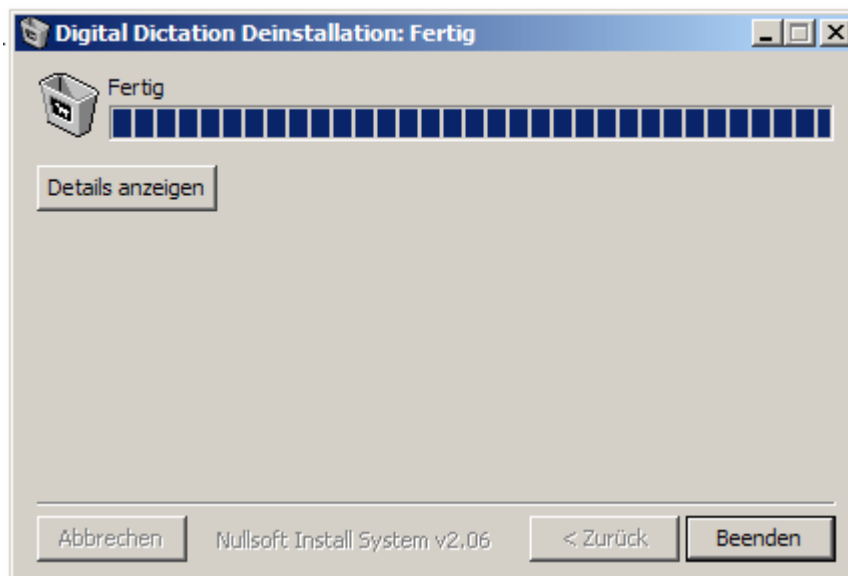


Klicken Sie "**Beenden**". Digital Dictation wurde von Ihrem System entfernt.  
Deinstallieren Sie nun den Winamp Player.

Um Winamp zu deinstallieren klicken Sie -> Programme -> Winamp -> Uninstall Winamp

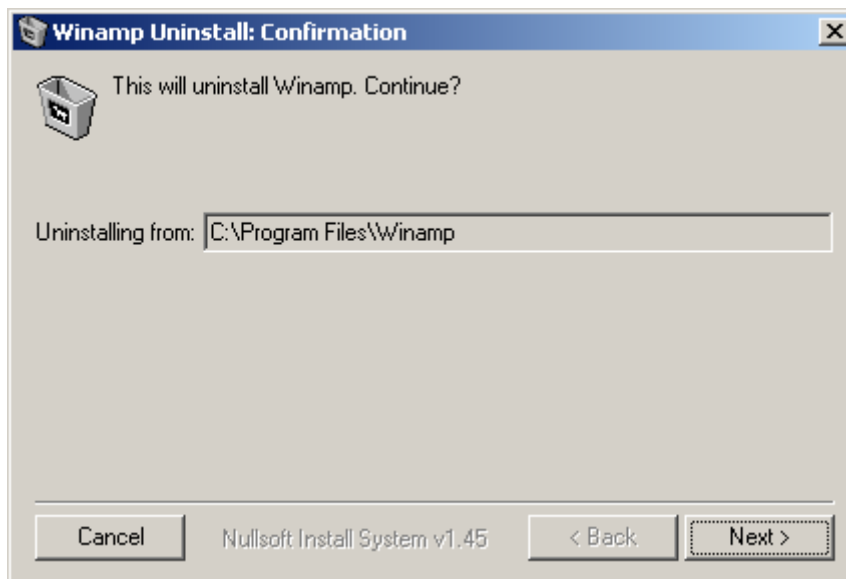

Klicken Sie "**Next >**".

Winamp fragt nun, ob alle plug-ins und skins entfernt werden sollen:  
Bestätigung mit "**JA**".

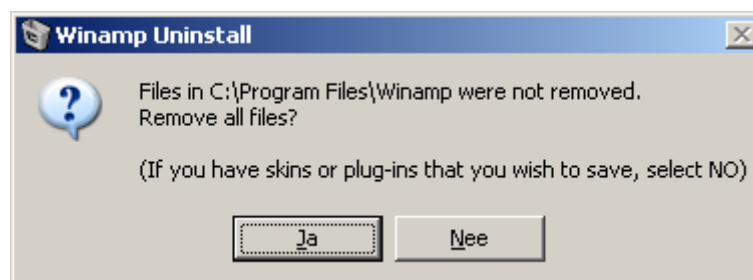

Uninstall complete:



Klicken Sie "**ok**" und schließen Sie das Programm mit "**close**".

## 4 DIGITAL DICTATION BEDIENUNGSANLEITUNG

Starten Sie das Programm: **Start -> Programs -> Winamp -> Winamp**

Winamp wird geöffnet:




Die folgenden Fenster werden nicht benötigt und können geschlossen werden.

Winamp Minibrowser:



Winamp Equalizer:

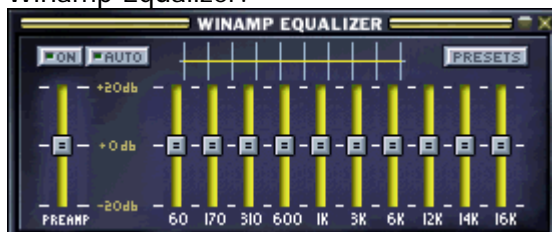

Winamp Playlist



Wählen Sie über die **eject** "Taste" (rot markiert) die gewünschte Datei an:



Im Standard Windows Open File Menu Datei anwählen und **"Öffnen"**.

Arbeiten Sie nun mit dem Fußpedal.

Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Wiedergabe / Stop
- Schneller Rücklauf
- Schneller Vorlauf
- Lautstärkeregelung

### **4.1 Das mittlere Pedal**

Das mittlere Fußpedal startet die Wiedergabe der Audiodatei:



Für **Wiedergabe** das Pedal gedrückt halten. Bei Loslassen des Pedals wird die Wiedergabe gestoppt. Wird das Pedal erneut gedrückt, beginnt die Wiedergabe um eine Sekunde zurückversetzt.

### 4.2 Das linke Pedal

Das linke Pedal aktiviert den **Rücklauf** oder ermöglicht die Lautstärkeregelung (Absenkung):



Einmal drücken: die Wiedergabe beginnt um **5 Sekunden** zurückversetzt,  
Gedrückt halten: **schneller Rücklauf**.

Mit dem Befehl **CTRL** und Drücken des linken Pedals kann die **Lautstärke abgesenkt** werden.

### 4.3 Das rechte Pedal

Das rechte Pedal aktiviert den **Vorlauf** oder ermöglicht die Lautstärkeregelung (Anhebung):








Einmal drücken: die Wiedergabe beginnt um **5 Sekunden** vorversetzt,  
Gedrückt halten: **schneller Vorlauf**.

Mit dem Befehl **CTRL** und Drücken des rechten Pedals kann die **Lautstärke angehoben** werden.

## 5 WINAMP FUNKTIONEN

Winamp bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:

-  Start
-  Stop
-  Vorheriger Track
-  Nächster Track
-  Pause



Scrollen.



Lautstärke.

Winamp bietet die Option "plug-ins" zu installieren. Wir empfehlen jedoch, dieses nicht zu tun, da einige dieser "plug-ins" mit Digital Dictation in Konflikt treten könnten.


### Vorschläge

1. Sie können Winamp so einrichten, daß es jeder Zeit sichtbar ist ("always on top"-Funktion): Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Winamp logo () und wählen Sie **Options** -> **Always On Top**, oder gehen Sie über **Control-A**.
2. Winamp verkleinern: Klicken Sie **shade** () in der oberen rechten Ecke. Winamp wird wie folgt angezeigt:




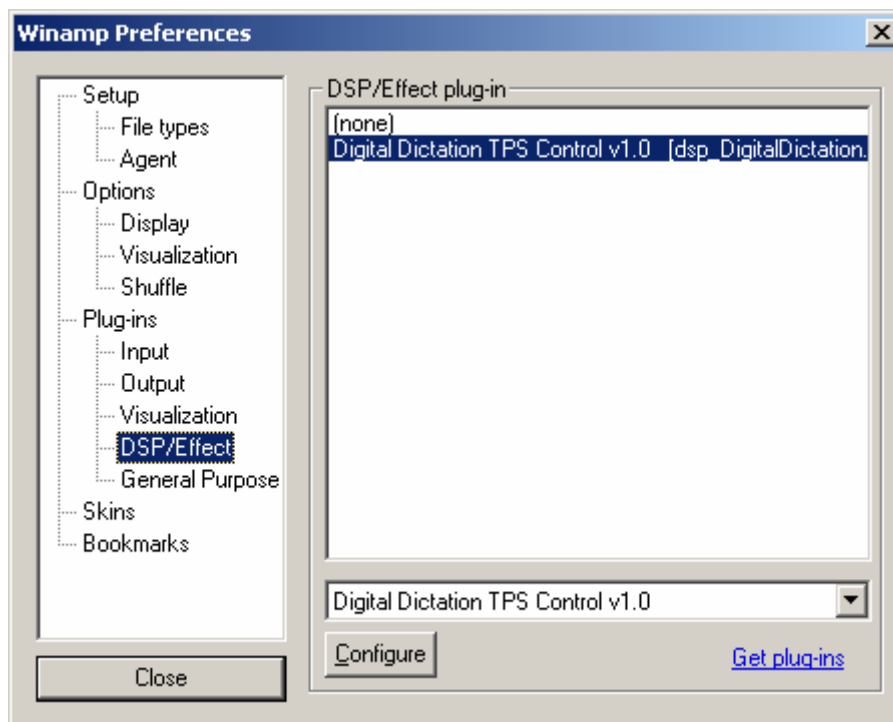
### 6 DIGITAL DICTATION TPS CONTROL

Ab Version 1.1 bietet Digital Dictation die Möglichkeit die Funktionen TPS (Tempo, Pitch und Speed) des Audiomaterials zu verändern. Hiermit kann die Audioqualität optimiert werden.

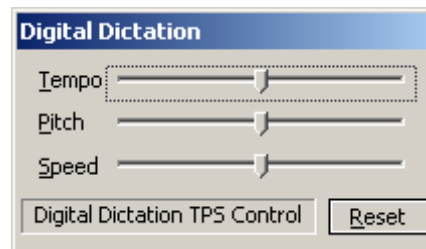

So aktivieren Sie TPS Control:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Winamp Icon:   
Wählen Sie: Options -> Preferences:



Unter Plug-ins: DSP/Effect wählen Sie **Digital Dictation TPS Control**.

# 7 PROBLEMLÖSUNG

Sollten Probleme auftreten, prüfen Sie bitte folgende Punkte:


- Unterstützt Ihr Computer USB? Digital Dictation bietet nur Support für Microsoft Windows 2000 und Microsoft Windows XP.
- Ist das Fußpedal richtig angeschlossen? Bitte überprüfen Sie die USB-Steckverbindung.
- Sind Sie den einzelnen Bedienschritten in der Bedienungsanleitung korrekt gefolgt?

Ist Ihr Problem nicht behoben, können Sie unter: **www.dig-dictation.com** umfangreichere Informationen zu Fehlermeldungen erhalten.

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Die Seriennummer des Fußpedals (auf der Rückseite des Fußpedals befindlich)
- Die Versionsnummer Ihrer Digital Dictation Software

Die Versionsnummer von Winamp erhalten Sie über: **Options -> Preferences... -> Plug-ins -> General Purpose:**

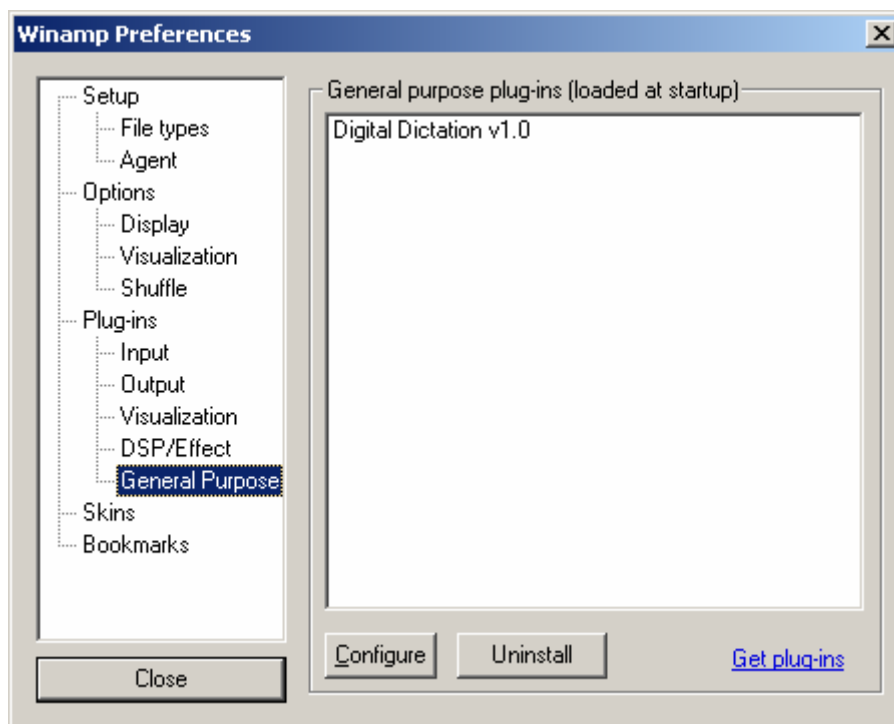

Die angezeigte Nummer hinter Digital Dictation ist die Versionsnummer.  
In diesem Fall: **Version 1.1.**